

MONTAGEANLEITUNG **trodat**®

Jänner 2015

TRODAT ULTIMARK FLASH STEMPEL

Die Trodat Ultimark Flash Stempel zeichnen sich durch besonders einfache Montage aus. Mit den folgenden Montageschritten ist der Ultimark Flash Stempel schnell für tausende präzise und saubere Abdrucke einsatzbereit.

Benötigte Einzelteile / Utensilien:

- Trodat Ultimark Flash Stempel
- Trodat Ultimark Tintenspeicher
- Trodat Ultimark Textplatte
- Pinzette
- Schere

SCHRITT 1 – Entfernen Sie den im Stempel eingelegten Haltering und legen Sie diesen mit den Clips nach oben zeigend auf die Arbeitsfläche.



SCHRITT 2 – Geben Sie die Textplatte mit der belichteten Seite nach unten in den Haltering.




SCHRITT 3 – für die Größen UM-26, UM-30, UM-32 & UM-34


Dieser Schritt ist **nur** bei den großflächigen Ultimark Modellen erforderlich. Verwenden Sie einen mit 3M 4475 Klebstoff gefüllten Applikator und bringen Sie eine dünne Klebstoffschicht (nicht breiter als 3 mm) in einem "M"-förmigen Muster an der Rückseite der Textplatte an. Das Klebstoffmuster sollte in etwa die Hälfte der Textplattengröße in Anspruch nehmen.



SCHRITT 4 – für besondere Strapazierfähigkeit der Größen UM-26, UM-30, UM-32 & UM-34

Dieser Schritt ist **nur** bei den großflächigen Ultimark Modellen erforderlich. Drehen Sie den Stempel auf den Kopf, so dass die Nachtränköffnungen zu Ihnen zeigen. Tragen Sie mit dem Klebstoffapplikator eine weitere, 2 – 3 cm lange Linie über und unter der Nachtränköffnung auf.

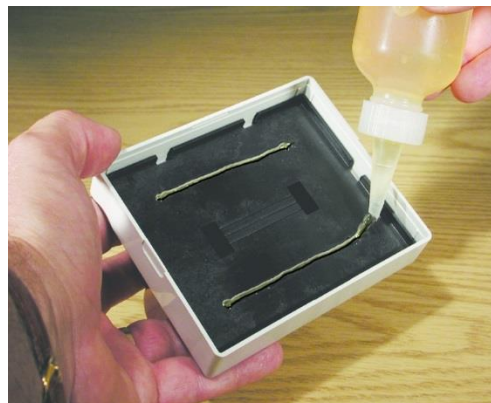

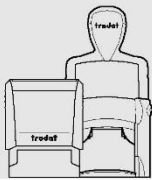


MONTAGEANLEITUNG **trodat**[®]

SCHRITT 5 – Entfernen Sie mit Hilfe einer Schere die Verpackung des Tintenspeichers auf einer beliebigen Seite.



SCHRITT 6 – Verwenden Sie eine Pinzette zum Öffnen des Beutels und zum sauberen Entnehmen des Tintenspeichers.

****WICHTIG**** - Drücken Sie während Sie den Tintenspeicher entnehmen leicht auf die Verpackung. Durch den Kontakt der Beutelinnaenseite mit dem Tintenspeicher wird überschüssige Tinte abgestreift. Die Oberfläche sollte gut eingetränkt, jedoch **nicht tiefend** in den Haltering montiert werden.

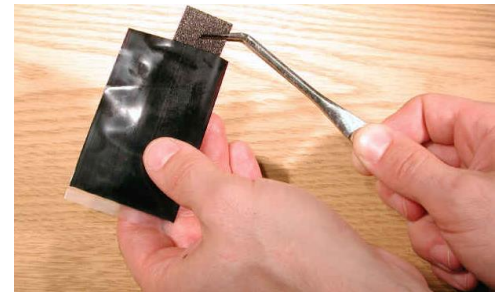

SCHRITT 7 – Legen Sie den Tintenspeicher auf die Rückseite der bereits eingelegten Textplatte im Haltering.



SCHRITT 8 – Platzieren Sie den Ultimark Stempel über dem Haltering und drücken Sie bis zum Einrasten nach unten.



SCHRITT 9 – Halten Sie für ca. 5 Sekunden den Ultimark Stempel in der komprimierten Position, um die Farbübertragung zu starten.

****WICHTIG**** Die Ultimark Größen UM-26, UM-30, UM-32 & UM-34 sollten für mindestens 25 Sekunden in dieser Position gehalten werden, damit der Klebstoff zwischen der zusammengestellten Tintenkartusche und der Stempelhalterung gut anhaftet.

SCHRITT 10 – Bringen Sie die Stempelabdeckung an und stellen Sie den fertig montierten Stempel beiseite. Die Einfärbung ist nach etwa einer Stunde für die meisten Größen abgeschlossen.



SCHRITT 11 - Das bestempelte Klebeetikett im großen Indexfenster sorgt dafür, dass Sie jederzeit zum richtigen Stempel greifen. Platzieren Sie den fertig eingetränkten Trodat Ultimark Flash Stempel über dem Klebeetikett und stempeln Sie ganz einfach mit Hilfe der Ausrichtungszeichen, die mit den jeweiligen Stempelgrößen bezeichnet sind, ab. Entfernen Sie das Indexfenster vom Stempel um die Etikette mit dem Abdruck anzubringen.